


Presentación e introducción Teléfono Delta RDSI

Teléfono Delta RDSI.

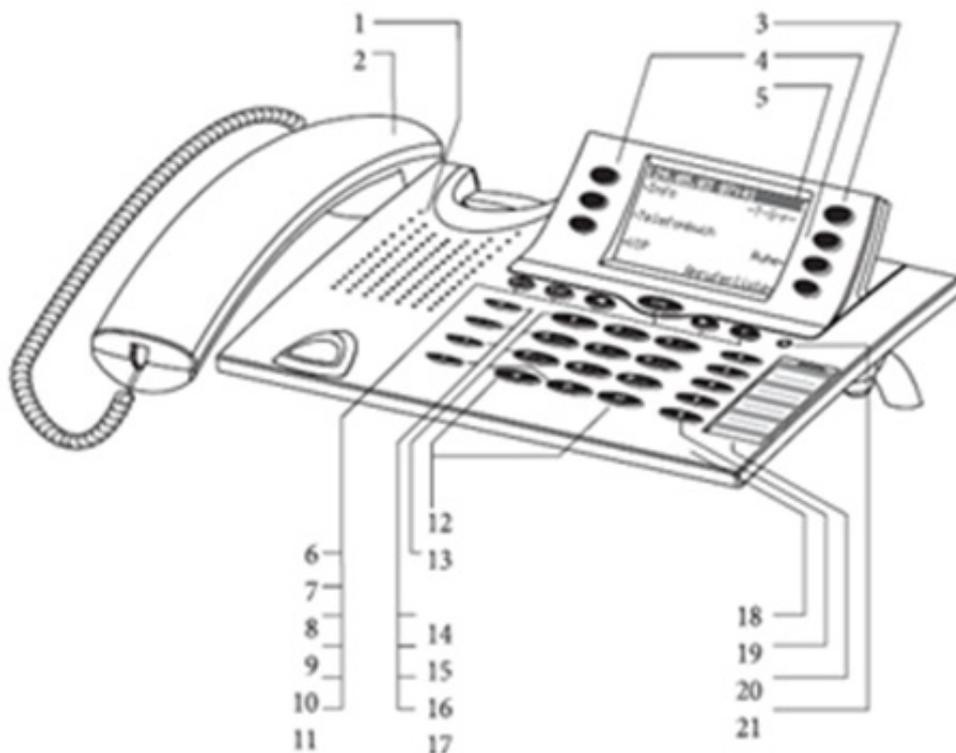

1. Altavoz.
2. Microteléfono con cordón.
3. Sin utilizar.
4. 6 teclas.
5. Pantalla de 7 líneas con iluminación de fondo.
6. Tecla Menú: Mediante esta tecla usted abrirá el menú de programación. Si usted ya se encuentra en un menú y a continuación pulsa la tecla, tendrá a su disposición funciones dependientes del menú retrocederá un paso en la programación.
7. Tecla ESC: Al pulsar la tecla escape durante la programación volverá a alcanzarse el estado de reposo del teléfono.
8. / 10. teclas de flecha »izquierdo« / »derecho«: Las flechas »{«y»}« que se encuentran en la esquina derecha de la línea superior de la pantalla le indicarán que puedes seguir llamando funciones en las líneas inferiores mediante las teclas de flecha.
9. Tecla OK: Al activar esta tecla, una entrada se confirmará o una configuración se guardará en el teléfono.
11. Tecla C: Mediante esta tecla usted podrá retroceder un paso en el menú.
12. Tecla de asterisco / tecla cuadrado #.
13. Teclas de marcación.
14. Tecla escucha / tecla manoslibres.
15. Tecla de corte.

16. Tecla de repetición de la marcación.
17. Tecla de consulta.
18. Micrófono.
19. 5 teclas de función programables con diodos luminosos: Toda tecla dispone de un diodo luminoso de dos colores (Nivel 1- rojo / Nivel 2- amarillo). Este LED puede utilizarse para indicar funciones determinadas.
20. Etiquetas para teclas de función.
21. Estado LED, LED para señalización de llamadas, de mensajes UUS y SMS recibidos (rojo) y contestador (amarillo). Pueden configurarse las indicaciones de funciones que se deseen tanto para mensajes como para llamadas.

1 Introducción

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Telefónica al haber optado por nuestro teléfono Delta RDSI. Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentamente este manual. En él encontrará respuesta al funcionamiento de cada una de las prestaciones que ofrece este terminal. Usted podrá conectar el teléfono Delta RDSI al acceso RDSI (S0) de su proveedor de red. El teléfono Delta RDSI se conecta a la red RDSI mediante una clavija RDSI (Western o RJ45).

Reciclaje ambiental:

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.



El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.

