

Funciones del teléfono Delta RDSI

4.1 Directorio.

En el directorio de su teléfono usted podrá guardar hasta 250 nombres y números de teléfono. Para seleccionar una entrada del directorio, usted puede moverse en ella mediante las teclas de flecha o introducir directamente las letras iniciales del nombre buscado por medio del teclado.

Si desea que la pantalla muestre el nombre del llamador en lugar de su número de Teléfono, ambos datos habrán de estar incluidos en el directorio. El número debe almacenarse con prefijo y con indicativo de central si se trabaja en una centralita.

El nombre del llamador se indica sólo si la extensión MSN transmitida coincide con la extensión MSN guardada en el directorio.

El directorio se reorganizará internamente cuando el teléfono se desconecte de la red RDSI y luego vuelva a conectarse o se transmitan datos a la guía mediante el programa del PC. Este procedimiento se realizará de forma automática y puede durar varios minutos. Durante ese período usted no dispondrá del directorio incluido en el teléfono.

4.1.1 Ajustes para un número de teléfono.

No aplica.

4.1.2 Nombre y número.

Las entradas del directorio constan de un nombre (máximo 20 caracteres) y un número de teléfono (máximo 26 dígitos). Para la entrada de letras y de cifras, las teclas están ocupadas como se describe en la página 8 en este manual.

4.1.3 Número saliente (asignación MSN).

A cada entrada le se puede asignar un número de teléfono («MSN-1« ... »MSN-10«) que debe transmitirse al interlocutor en caso de conexiones salientes. Para establecer una conexión a este número de teléfono (MSN) preconfigurado, seleccione primero la entrada deseada del directorio en la preparación de marcación y luego descuelgue el microteléfono. Si establece una conexión a través de una tecla de asignación MSN, se transmite la extensión MSN (MSN) de esta tecla al interlocutor.

La configuración de la extensión MSN («MSN-1« ... »MSN-10«) que se transmite al interlocutor, se efectúa a través del programa de guía telefónica del CD-ROM de los programas WIN-Tools. Si a un registro le asigna ningún número de teléfono o un número incorrecto (que no existe en el teléfono), se transmite el primer número de teléfono («MSN-1«) registrado en el aparato.

4.1.4 Tonalidad especial (tonalidad VIP).

Para cada entrada puede configurarse un volumen y una melodía específicos. Transmite al llamante el correspondiente número de teléfono, señala la llamada con el tono especial configurado. Esta tonalidad especial

tiene la prioridad sobre la melodía asignada al número de teléfono (MSN) seleccionado.


4.1.5 Texto de información.

Para cada entrada puede grabar un infotexto. El infotexto se muestra si:


- se marca una entrada del directorio en la preparación de marcación con la tecla OK.
- durante la señalización de una llamada se pulsa la softkey »Indicación«.
- durante una comunicación se pulsa la softkey »Pantalla«. La longitud del nombre está limitada a 42 caracteres. Para la entrada de letras y de cifras, las teclas están ocupadas como se describe en la página en este Manual.

4.1.6 Añadir una entrada del directorio.

Empiece de la siguiente manera:



Introduzca un nombre. En el ejemplo: »Serrano«. Confirme la entrada con OK.



Introduzca un número de teléfono. En el ejemplo: »0123456«. Confirme la entrada con OK.




4.1.7 Editar una entrada del directorio.

Empiece de la siguiente manera:



Modifique el nombre como se describe en la página 18 . En el ejemplo: »Serrano, Juan«. Confirme la entrada con OK.

Pulse las teclas de flecha para ajustar el volumen.
Confirme la entrada con OK.




4.1.10 Programar el texto de información para registros de directorio.

Empiece de la siguiente manera:



Introduzca las correspondientes informaciones de la entrada del directorio. Confirme la entrada con OK.

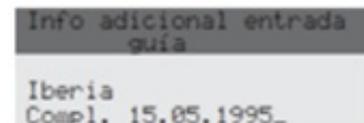


4.2 Memoria VIP.

Con cualquiera de las 10 teclas 1 ...0 podrá programar un registro VIP, compuesto por un nombre (máx.0 caracteres) y un número de teléfono (máx.20 cifras).

4.2.1 Programar registro VIP.

Empiece de la siguiente manera:



Introduzca el nombre del registro VIP. En el ejemplo: »Serrano«. Confirme la entrada con OK.



Introduzca un número de teléfono. En el ejemplo: »012345«. Confirme la entrada con OK.



4.2.2 Editar registro de VIP.

Empiece de la siguiente manera:

					 	
		Prog números	VIP	Lista	Seleccionar destino VIP	



Modifique el nombre como se describe en el ejemplo.
Ejemplo: »Serrano, Juan«. Confirme la entrada con OK.

```
Programar nombre VIP
U0>Mustermann, Karl_
```

```
Programar VIPs
U0>01122334455_
```



Modifique la extensión MSN (MSN) como se en el ejemplo.
Ejemplo: »01122334455«. Confirme la entrada con OK.

4.3 Lista llamantes/agenda

El teléfono dispone de una lista combinada llamantes/agenda. Esta lista puede contener un máximo de 30 registros (llamadas, anotaciones, mensajes cortos SMS o mensajes de texto UUS1). Los registros en la agenda/lista llamantes se muestran mediante la tecla »Lista llamad«. Usted siempre tendrá los registros más actuales en la lista. Aparecerá primero el último registro añadido.

Después de pulsar esta tecla, usted verá el número de los nuevos registros en la pantalla (p.ej.: 4!«) y los nuevos mensajes cortos o UUS1 (por ejemplo: »Mensajes: 2«).

Además verá el número del registro en la lista delante de cada registro y el número de todos los registros en la lista. Por ejemplo: »3/10: 1122334455..... *«.

Si la extensión MSN de un registro de esta lista coincide con la extensión MSN de un registro del directorio (directorío del teléfono o de la centralita), aparecerá el nombre correspondiente en lugar de la extensión MSN. Usted

podrá ver la hora, la fecha y otros datos (si están disponibles) de un registro. Si descuelga el microteléfono mientras ve un registro, se marcará automáticamente el correspondiente número de teléfono. Podrán borrarse de la lista los registros que se desee.

Para acceder a estas funciones desde el teléfono en reposo, pulsar la flecha derecha, Mensajes, y a continuación la tecla de repetición de la marcación ó SMS ó UUS.

4.3.1 Lista llamantes - Tecla de repetición de la marcación

En la lista de los llamantes se guardarán las llamadas que usted no acepte o las que rechace. Si en una llamada interviene un abonado de la lista de llamantes (Usted le llama o él le llama a usted), el registro se borrará automáticamente y se incorporará a la memoria de repetición de la marcación.

4.3.2 Agenda (Directorio).

En la agenda podrá guardar números de teléfono. En un registro de la agenda no pueden guardarse letras u otros caracteres. Si se realiza una llamada con un abonado de la agenda (Usted le llama o él le llama a usted), el registro se borrará automáticamente y se incorporará a la memoria de repetición de la marcación.

Usted podrá registrar una anotación en la agenda durante una llamada o cuando el teléfono esté en reposo. En la agenda podrán realizarse los siguientes registros.

- registro manual.
- número de teléfono de la memoria VIP.
- número de teléfono del directorio.
- número de teléfono de la memoria de selección destino (teclas de función).
- número a partir de la memoria de repetición de la marcación.

4.3.3 Mensajes SMS / UUS1.

Si usted ha recibido nuevos mensajes de texto, se muestra en el estado de reposo del teléfono el número de los mensajes. La lista llamantes presenta la extensión MSN o el nombre del remitente y una nota que significa el tipo del mensaje (SMS o UUS1).

Después de haber pulsado la tecla de menú puede leer los nuevos mensajes inmediatamente o guardar los mensajes en la lista de los mensajes transitorios para leerlos más tarde.

Después de leer un nuevo mensaje en la lista de mensajes transitorios, el registro correspondiente se borra de la lista llamantes.

4.3.4 Bloqueo UUS1.

Desde el Professional Configurator o desde el teléfono RDSI puede autorizar o bloquear la recepción de mensajes UUS1 externos e internos.


4.3.5 Ver la lista de llamantes.




El teléfono se encuentra en reposo. La tecla »Lista
llamad« en la última línea de la pantalla muestra que hay
un registro en la lista llamadores.



Pulse esta tecla.

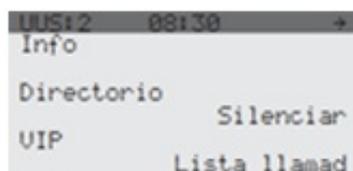

En las líneas inferiores verá las entradas de la lista de
llamantes. La entrada activa (la seleccionada con la tecla
de flecha) se presenta

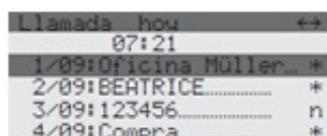


En las primeras líneas de la pantalla verá el tipo de la
entrada marcada (»Llamad«, »Nota«, »UUS«, »SMS«), la fecha (primeros dos
días »Hoy« o »Ayer«), la hora y el número (MSN) marcado.

- »*« Nueva llamada, mensaje UUS1 o SMS.
- »a« Llamada.
- »n« Nota.
- »i« llamada rechazada por el filtro de llamadas.
- »li« Información sobre mensajes(MWI).

Si usted desea volver a ver la lista llamantes, los registros que ya ha visto
pero que no ha borrado se marcarán mediante un »a« en lugar del »*«.

Mediante las teclas de flecha
usted podrá ver otros registros.



4.3.6 Más informaciones sobre una Llamada / Anotación.



Si desea ver los datos de una entrada, selecciónela con las flechas y pulse a continuación la tecla de menú.

```
Llamada hoy  ↔
07:21
1/09:Oficina Müller  *
2/09:BEATRICE      +
```



Puede borrar los números, transferirlos al directorio o ver más información de la entrada seleccionada. Por ejemplo, pulse la tecla »Info«.

```
1/Oficina Müller  +
Llamada hoy 07:21
MSN-1 Info
Directorio
¿Borrar?
Siguiete
```



Ahora verá informaciones sobre la llamada. Si la pantalla no puede mostrar todas las informaciones, pulse las teclas de flecha, para ver las otras informaciones. Para salir del menú, pulse la tecla C. Podrá hacer uso de una de las siguientes opciones.

```
1/Oficina Müller
0123456789
EN MSN-1
(& MSN-2)
Llamada hoy 07:21
( 2 x Llamadas)
```

- »¿Borrar?« Borrar la entrada inmediatamente.
- »Info« Ver más información sobre la llamada recibida. Por ejemplo: la extensión MSN, para el cual fue transmitido el mensaje y la extensión MSN del remitente.
- »Directorio« Agregar el número del llamante al directorio del teléfono.
- »Continuar« Ver la siguiente entrada de la lista de llamantes.

4.3.7 Más informaciones sobre un mensaje de texto (SMS / UUS1).



Si desea ver los datos de una entrada, selecciónela con las flechas y pulse a continuación la tecla de menú.

```

UUS Ruer ←→
15:24 MSN-5
5/09:112233445566 n
6/09:Uenta *

```

Por ejemplo, pulse la tecla »leer«. Nota: Después de pulsar la tecla con la flecha hacia la derecha, verá la tecla »Directorio«.

```

1/Uenta →
UUS Ruer 15:24
MSN-5 Info
leer
Guardar
¿Borrar?
Continuar

```

La marcación (» «) en la primera línea muestra que es un mensaje de texto recibido.

```

* UUS 01/03 ↓
Uenta
•Gracias! Quedamos
a las 15.30

```

Si no se muestra el mensaje en total, pulse las teclas de flecha para ver el mensaje completo. Para finalizar de leer los mensajes, pulse la tecla OK. Podrá hacer uso de una de las siguientes opciones.

»guardar«

Guardar el mensaje en lista correspondiente de mensajes y borrar la entrada de la lista de llamantes.

»borrar?«

El mensaje se borra inmediatamente y no pasa a la lista de mensajes de texto.

»Info«

Ver más informaciones sobre el mensaje recibido. Por ejemplo: La extensión MSN) para el cual fue transmitido el mensaje y la extensión MSN del remitente.

»Directorio«

La extensión MSN de remitente se agrega al directorio del teléfono.

»Continuar«

Ver la siguiente entrada de la lista de llamantes.

4.3.8 Borrar la lista llamantes/agenda.

4.3.8.1 Borrar un registro.




4.3.8.2 Borrar todos los registros

Puede borrar a la vez todas las entradas de la lista de llamantes / agenda. Al hacerlo no se borran los mensajes de texto (SMS / UUS1).




4.3.9 Aceptar un número de teléfono en el directorio del teléfono.


Empiece de la siguiente manera:



Introduzca un nombre. En el ejemplo: Serrano Confirme la entrada con OK.



En la lista llamantes/agenda ahora aparecerá el nombre correspondiente en lugar de la extensión MSN.



4.3.10 Añadir una anotación.

Usted podrá añadir una anotación a partir:

- del directorio del teléfono (tecla » Directorio«).
- de la memoria de selección destino / de las teclas de función (tecla »Selec. destino«).
- de la memoria VIP (tecla »VIP«).
- de la lista de repetición de la marcación (tecla »repetición « o tecla de repetición de la marcación) o introducir un nuevo número de teléfono (tecla »Nuevo«).

4.3.11 En el siguiente ejemplo se añade un nuevo número de teléfono como anotación.

Empiece de la siguiente manera:




Introduzca la extensión MSN que desea guardar como anotación. En el ejemplo: »0123456«. Confirme la entrada con OK.



4.4 Activar / desactivar micrófono, escucha mediante altavoz y manos libres.

4.4.1 Activar / desactivar el micrófono.

Durante una llamada puede desactivar el micrófono del microteléfono. Cuando este activado el modo manos libres, puede desactivar el micrófono del teléfono RDSI. Así su interlocutor no puede escuchar lo que se dice dentro de la sala (consulta dentro de la sala). Pero usted puede continuar escuchando su interlocutor.

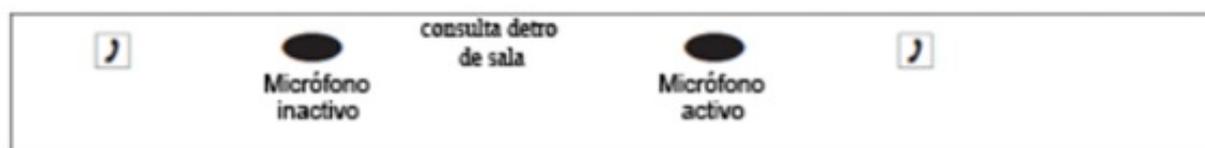

Mientras el micrófono esté activado, el contador de tiempo y de coste de la llamada continua funcionando.

4.4.2 Escucha mediante altavoz.

Active la función escucha mediante altavoz, para que otras personas en la sala puedan escuchar la conversación. Cuando esté activada la función escucha mediante altavoz, usted continua telefoneando a través del auricular. Puede modificar el volumen de la conversación tal y como se describe en la página 68. Le diga a su interlocutor que ha activado la función escucha mediante altavoz. Si está activada la función escucha mediante altavoz la pantalla muestra » 🔊 «.




Si cuelga el microteléfono cuando esté activada la función escucha mediante altavoz, se terminan la llamada a través del microteléfono así como el modo escucha mediante altavoz.

4.4.3 Manos libres.

Cuando esté activada la función escucha mediante altavoz, el microteléfono queda colgado. El micrófono incorporado y el altavoz están activados. El manejo se efectúa sólo a través de la tecla escucha mediante altavoz/manos libres. Cuando esté activado el modo manos libres puede conmutar al »funcionamiento normal con auricular« descolgando el auricular. Si usted desea conmutar del »funcionamiento normal con microteléfono « al modo manos libres, tiene que colgar el microteléfono pulsando simultáneamente la tecla escucha mediante altavoz/manos libres. En modo manos libres no se escuchan las señales acústicas, por ejemplo, el tono de llamada en espera.

Por favor, dígame a su interlocutor que está activando el modo manos libres.

Cuando está activado el modo manos libres la pantalla muestra »  «.

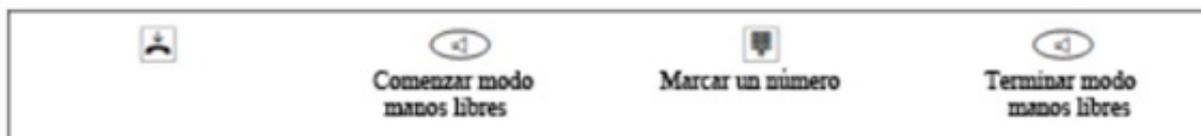

Aprovechamos también para informarte que tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico que te pondrá en contacto con nuestro departamento técnico el cual, te resolverá todas las dudas que tengas sobre los servicios de tu línea telefónica.

[Pincha aquí](#)

Adicionalmente puedes acceder a nuestros foros técnicos donde encontrarás información de todo lo relacionado con nuestros productos y servicios, debates y opiniones de los usuarios, y si los necesitas, nuestros moderadores responderán a cualquier consulta que nos plantees.

[Pincha aquí](#)

